

Montage garde boue :



Dans un premier temps, on dévisse les deux vis du parallélogramme (entourées en rouge)



On place la patte non pliée sur l'avant du pendulaire et on vient revisser les deux vis précédente.



Ensuite, on refait la même opération à l'arrière du pendulaire. On place la patte pliée et on vient revisser les deux vis entourées en rouge.



A cette étape, on doit obtenir le montage suivant.



On vise le garde boue à l'aide de vis et d'écrous frein.



Exemple de serrage du garde boue avant.

Une fois cette étape terminée, on fait la même chose de l'autre côté.


Ensuite, on peut passer au garde boue arrière.



On vient glisser une vis dans le trou prévu à cet effet.



Pour serrer le garde boue, on vient visser un écrou frein sur la vis précédente.

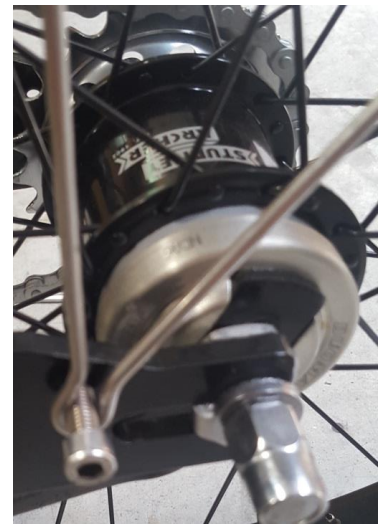

Ensuite, on visse la tige de fixation sur le bas du cadre (image 3). On dévisse légèrement les clips (image 2), on les place dans les encoches prévu à cet effet et on revisse les clips une fois en place. On effectue la même opération de l'autre côté et le montage est fini.